


För att förbättra stabiliteten på stegen samt motverka att stödbenen går ut i spagat, kan ett par extra stag svetsas fast mellan stödbenen och mellersta steget. Innan du tar bort stegen från båten, kolla att stödbenen

har rätt vinkel. Drag därefter åt bultarna till stödbenen. Tag av stegen genom att plocka bort bultarna på övre fotsteget. Glöm ej att ta av de vita plastfötterna så att de ej förstörs av värmen vid svetsningen.

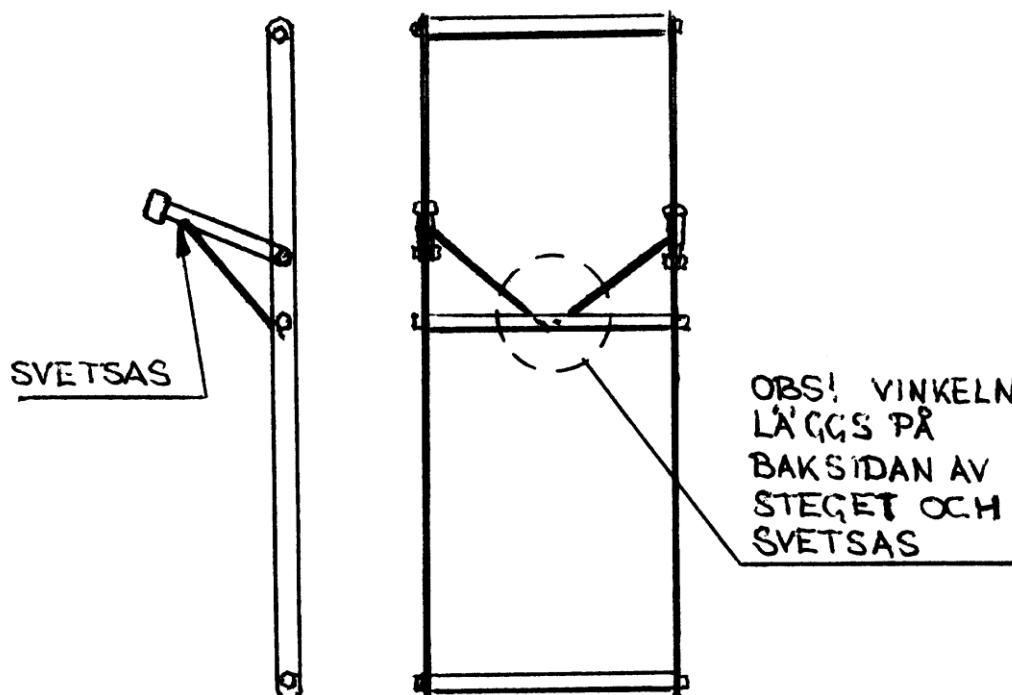

Arbetet kan utföras av en mekanisk verkstad eller dylikt.

Vigg 1191 B. Hjerstrand.