


Sjökojer. För att kunna ligga och vila, och förhoppningsvis även sova, i sjörullning eller under gång till sjöss, är det nästan nödvändigt att ordna sjökojer, det vill säga förse sjökojerna med någon kant (slingerskott) så att man inte rullar ur. Den lösning som visas här har familjen Tidner gjort i sin **Karlskronavigg** och haft glädje av under flera år.


Kojerna i ruffen har försetts med var sin löstagbar, ca 30 cm hög skiva av plywood. Skivan är fäst i förkant i en klots på akterkant av skottet, och i akterkant med en skruv i tvärskottet under ruffluckan. Se figurerna. Då skivorna inte används, kan de förvaras stående mot stuvskottet. Gör skivan av 8 mm båtplywood. Förstärk överkanten på utsidan med en trälist, 20x70 mm.

Fästklotsarna görs också av 20x70 mm trä. Limma och skruva fast. Kolla måtten i din egen båt.

Tvärtoft. För att i **Karlskronaviggen** kunna sitta något så när bekvämt och laga mat under kryss har Tidners gjort en tvärtoft som kan placeras mellan ruffkojerna i olika lutning. Se figur. Gör den av en bit 22 mm plywood som snedfasas på kortsidorna. Fäst två lister på undersidan så toften inte glider. Toften kan läggas ovanpå kojsidorna eller lutande på durken eller från öppningen till stuvutrymmet under kojerna.

Vigg nr 135 G.Tidner

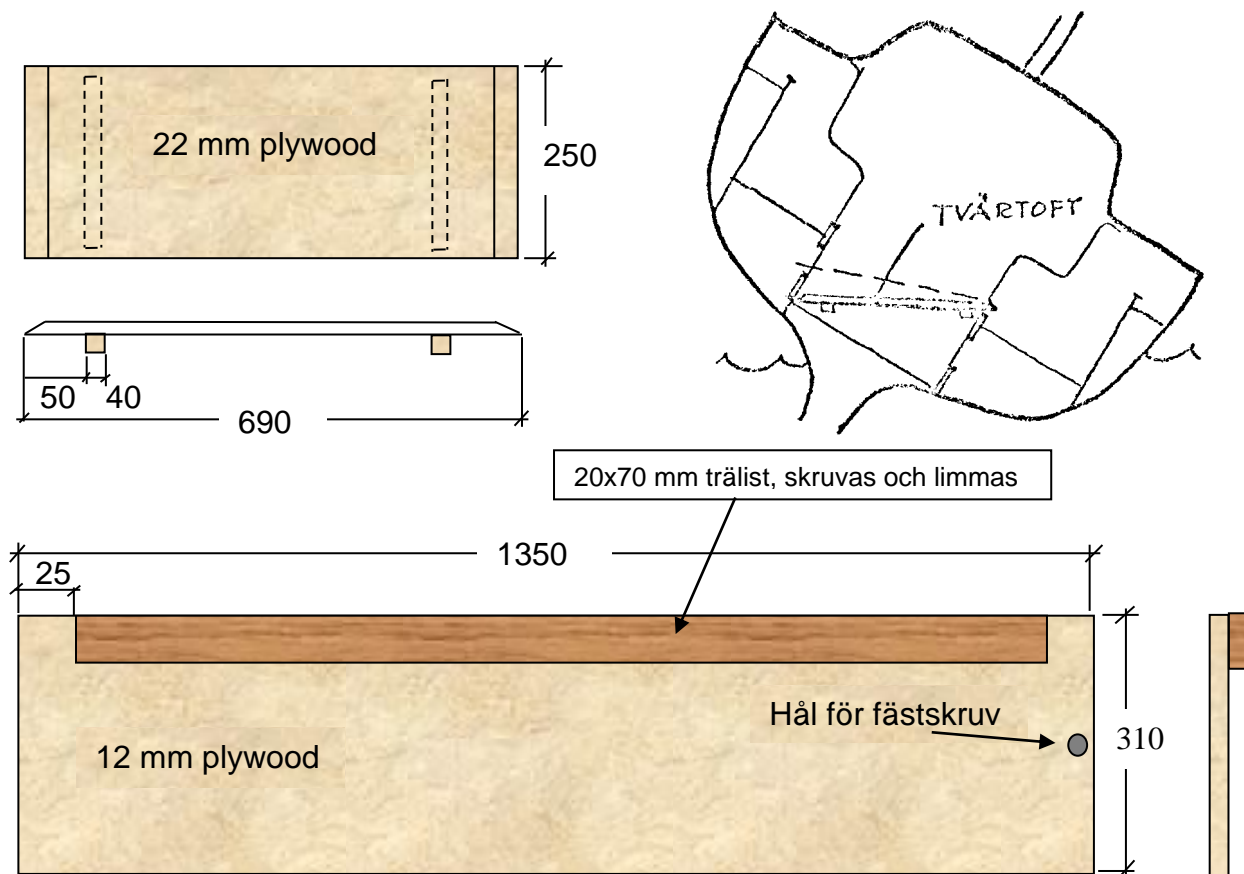

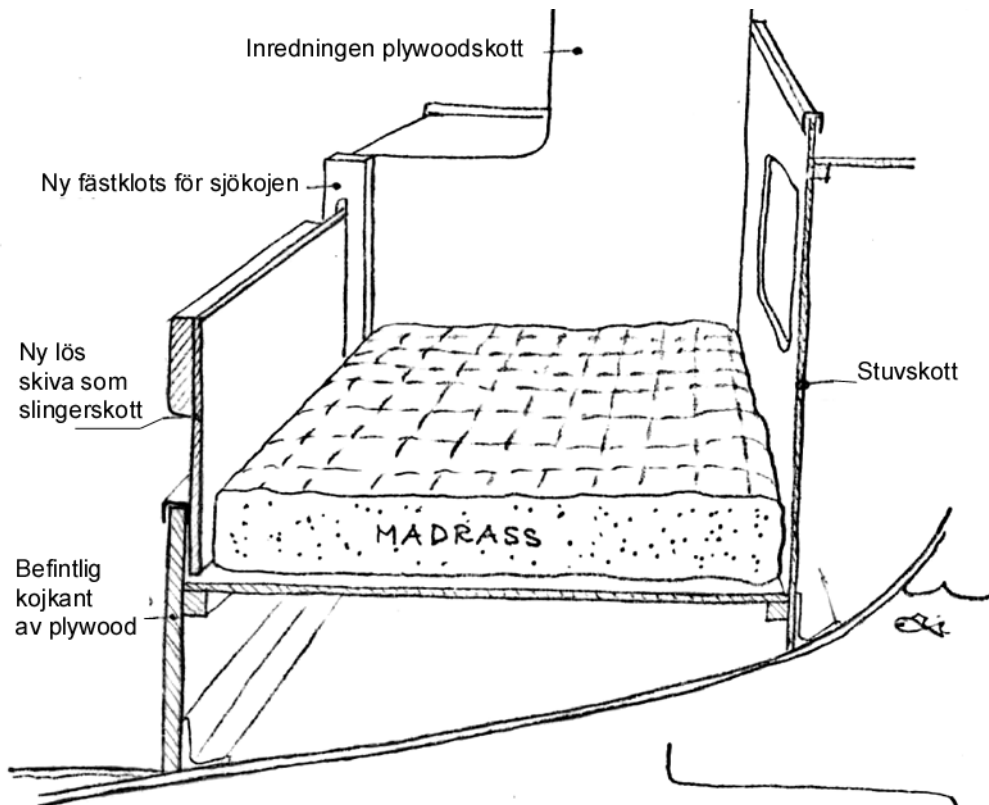

TVÄRSNITT GENOM SB KOJ SEDD AKTERIFRÅN

