


Modell 1.

Locket till köket förses lämpligen med slingerkanter. Ett par bordsbeslag monteras i bakre änden av locket som får kapas av cirka 1 cm på längden för att åter passa ovanpå köket. I främre änden av locket borras ett hål för en tamp till grabbräcket i taket. Tampen träs så att den långa änden med karbinhaken kommer på undersidan av locket.

En pappmall skärs till så att den passar in mellan hyllkant och taket under skarndäck.

Därefter sågas en bit marinplywood ut efter mallen och delas sedan så att man får 2 eller 3 luckor + 2 kantbitar, till höger och vänster om luckorna. Kantbitarna limmas mot järn. Snäpplås monteras i överkant, låsblecken limmas mot taket. Eventuellt måste en list även limmas mot taket beroende på typ av snäpplås. Dekorationslisten som sitter för skarven mellan skrov och däck monteras bort, då den stjäl en del plats.

Vigg 1191

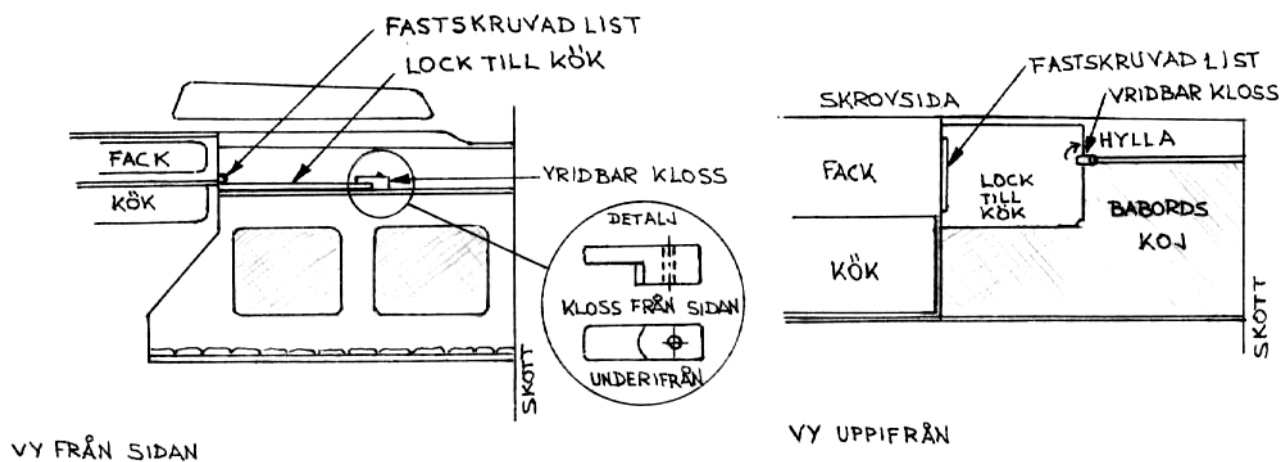

Modell 2.

En enklare typ av avställningsyta vid köket anordnas på följande sätt. Locket till köket fästes på hyllan över babords koj genom att sticka in den bakre delen av locket under en list fastskruvad på pentrydelen samt en vridbar kloss på hyllkanten som håller locket i dess främre del.

Vigg 1126