

Ett bekymmer i Viggen är förvaringen av köksbesticken. Här är ett tips hur man kan tillverka en kökslåda som är inom bekvämt räckhåll till höger om diskhon.



Fig. 1 Besticklådan utdragen

Börja med att mäta den tänkta lådans utvändiga mått på plats (höjd, bredd och djup) eftersom ingen Vigg är exakt den andra lik. Till detta är det lämpligast med ett måttband typ Talmeter eller en måttsticka. Tillverka därefter botten och vänster sida till det "fack" som lådan ska löpa i. Botten görs lämpligen som en ram, se fig. 6. Tycker man att detta blir för krångligt kan man i stället ta en skiva av lamellträ, men utrymmet blir då inte lika bra ventilerat.

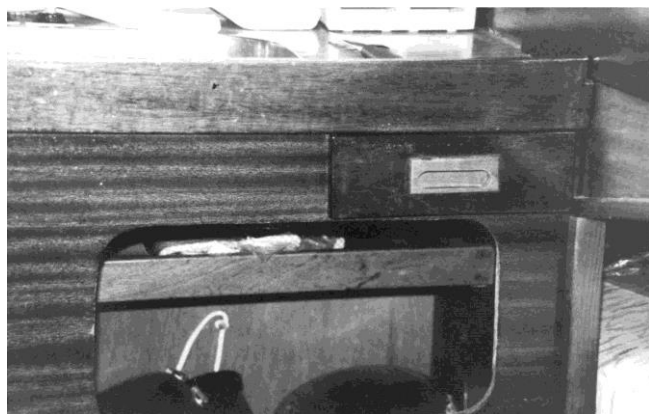


Fig. 2 Besticklådan stängd

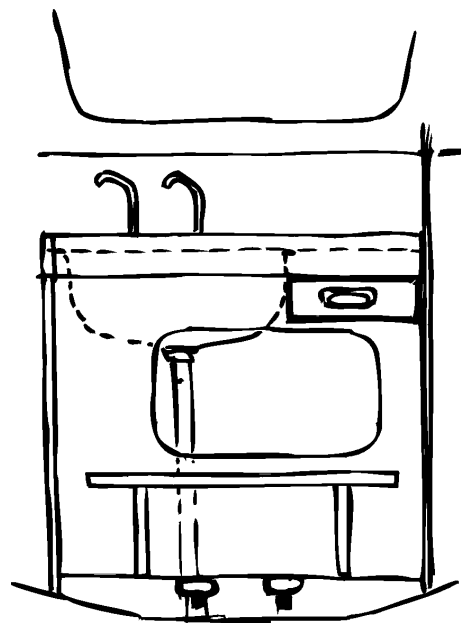


Fig. 3 Principskiss, frontvy

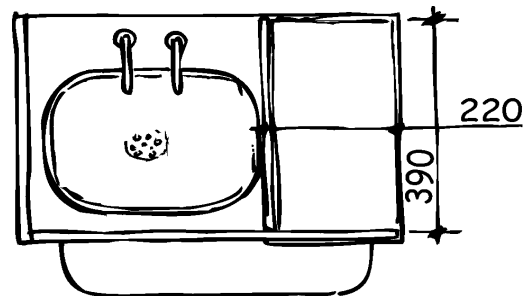


Fig. 4 Principskiss, horisontalvy

Kapa till erforderligt virke till fackets bottenram/lamellskiva, och skruva och limma vänstra facksidan mot denna. Se fig. 6.

Demontera vaskens framstycke samt bänkskivan med utslagsvasken. Håll lådfacket mot insidan av vaskens framstycke, och rita av lådöppningen. Såga ut hålet, och skruva och limma därefter lådfacket mot framstycket. Sätt tillfälligt framstycket på plats igen, och märk ut var stödlist för lådfacket ska monteras på skåpets bakvägg. Skruva och limma stödlisten.

Återmontera framstycket och bänkskivan. Var noga med passningen, och skruva och limma framkanten för att försvagningen av framstycket ska bli så liten som möjligt.

Tillverka lådan efter lådfackets mått, fig. 5. Fig 6 visar att både lådan och fackets ram är sammanfogade genom laskning. Det blir både starkast och snyggast, men enklare fogar duger naturligtvis gott!

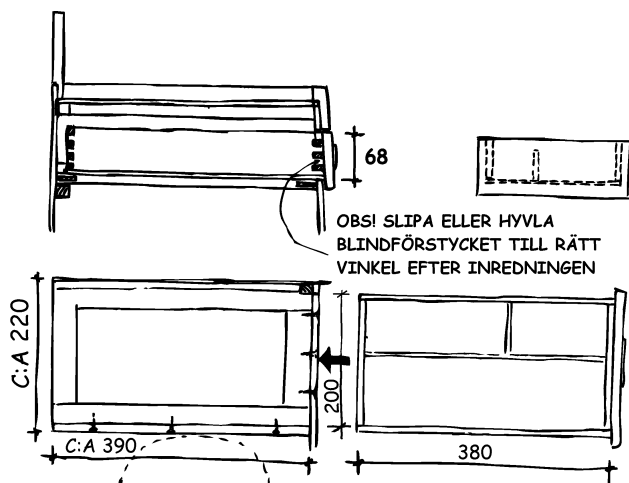


Fig 5 Fackets och lådans huvudmått



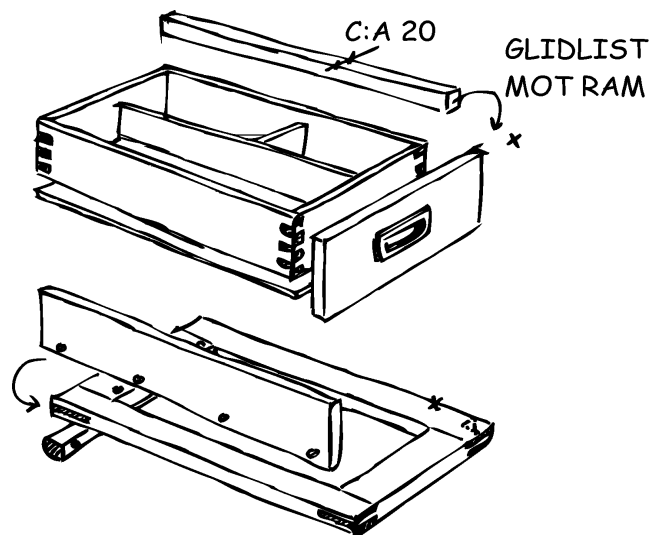


Fig. 6 Besticklådan och dess "fack"

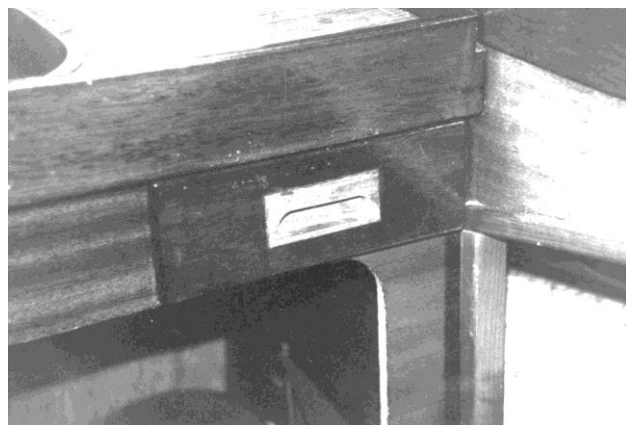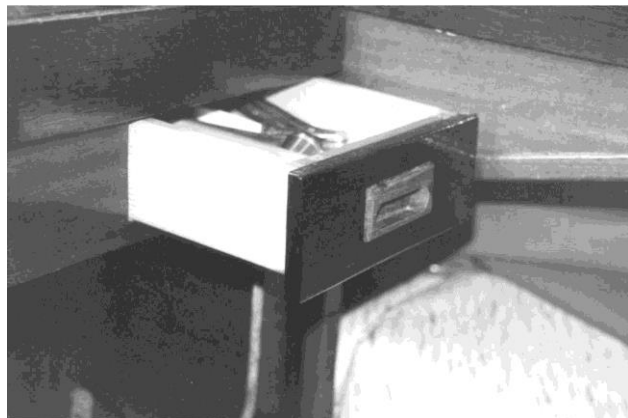

### Material

Fackbotten:	Ca 1220 x 50 x 20 mm, eller kryssfänérskiva 390 x 220 x 15 mm
Facksida:	390 x 90 x 20 mm
Glidlist:	390 x 20 x 20 mm
Lådbotten:	380 x 200 x 5 mm kryssfänérskiva
LåDRAM:	Ca 1160 x 63 x 10 mm kryssfänér
LådFRONT:	Ca 220 x 80 x 10 mm samt infällt handgrepp
Inredning:	Ca 450 x 50 x 5 mm kryssfänér
Vattenfast lim, ca 20 planförsänkta skruvar 5 x 35 mm	

Lycka till!

Sören Rapp 1064 TRINE